

|        |                        |  |
|--------|------------------------|--|
| インストール | ATOKをインストールする前に        |  |
|        | インストールを始めよう(Windows)   |  |
|        | インストールを始めよう(Macintosh) |  |
|        | あとから機能を追加・削除する         |  |
|        | 補足                     |  |
| 使い方    | 入力パネルを使って文字を入力する       |  |
|        | 日本語グラフィティ機能を使って文字を入力する |  |
|        | 知っておくと便利な機能            |  |
|        | 単語を登録・削除する             |  |
|        | 辞書の設定や操作環境を変更する        |  |

## ATOK for Palm OS 5

### 日本語グラフィティ対応版

# 目次

## インストール

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>ATOKをインストールする前に</b>         | <b>4</b>  |
| 動作環境                           | 4         |
| すでにATOKをお持ちの方へ                 | 5         |
| インストール方法と使える機能について             | 6         |
| <b>インストールを始めよう (Windows)</b>   | <b>7</b>  |
| サイズ別インストール                     | 7         |
| 機能別インストール                      | 11        |
| <b>インストールを始めよう (Macintosh)</b> | <b>13</b> |
| サイズ別インストール                     | 13        |
| 機能別インストール                      | 15        |
| <b>あとから機能を追加・削除する</b>          | <b>17</b> |
| インストールしなかった機能を追加する             | 17        |
| ATOKを削除する                      | 17        |
| 使わない入力パネルを削除する                 | 18        |
| 使わない辞書を削除する                    | 19        |
| <b>補足</b>                      | <b>20</b> |
| 外部メモリの利用                       | 20        |
| インストールするファイルサイズを減らす方法          | 21        |

## 使い方

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>入力パネルを使って文字を入力する</b>       | <b>22</b> |
| 入力パネルを表示する                    | 22        |
| 漢字かな交じり文を入力する                 | 24        |
| 文節の区切り方を変更する                  | 26        |
| まちがえて入力した文字を訂正する              | 27        |
| カタカナを入力する                     | 28        |
| アルファベットや数字を入力する               | 29        |
| 記号や顔文字などを入力する                 | 30        |
| <b>日本語グラフィティ機能を使って文字を入力する</b> | <b>32</b> |
| 日本語グラフィティ機能を使える状態にする          | 32        |
| ひらがなが読みを入力し、漢字に変換する           | 32        |
| アルファベットや数字・記号を入力する            | 34        |
| <b>知っておくと便利な機能</b>            | <b>36</b> |
| 一度入力した文字を推測して表示する／推測変換        | 36        |
| 文字を手書きして入力する                  | 37        |
| カタカナ語を英語に変換する／カタカナ語英語辞書       | 38        |
| よく使う文書を登録して使う／お気に入り           | 39        |
| 顔文字を作成する                      | 40        |
| <b>単語を登録・削除する</b>             | <b>41</b> |
| よく使う単語を登録する                   | 41        |
| 登録した単語を削除する                   | 42        |
| Windows版などのATOKで登録した単語を利用する   | 42        |
| <b>辞書の設定や操作環境を変更する</b>        | <b>44</b> |

## ヘルプやホームページを活用しよう！

### ●ヘルプ

画面右下のをタップして表示されるATOKメニューから[O. ヘルプ]を選ぶと、ATOKのヘルプが表示されます。マニュアルが手元にないとき、ATOKの操作方法を調べるのに便利です。

### ●サポートFAQ <http://www.justsystem.co.jp/support/>

サポートセンターへ寄せられる、よくあるお問い合わせと、その答えをQ&A形式でまとめています。何かトラブルがあったときは、サポートFAQをご覧ください。

### ●ユーザーズページ <http://www.justsystem.co.jp/palm/>

Palm機器でATOKをお使いのユーザー様向けに、役立つ情報をご提供しています。

## マニュアルの表記について

■ご使用のPalmデバイス(本体)によっては、Graffiti入力エリア周辺のボタンの名称などが、本書の表記と異なる場合があります。

■Palm Desktopソフトウェアは、次のバージョンを使用しているものとして解説しています。ご使用のバージョンによっては、画面や操作方法が一部異なる場合があります。

- バージョン 4.0日本語版(Windows版)
- バージョン 2.6日本語版(Macintosh版)

## 用語

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Palmデバイス      | PalmOSを搭載した本体                   |
| Graffiti入力エリア | Graffiti文字で手書き入力をするための領域 ▶ P.23 |
| タップする         | スタイラスで画面上のアイコンやボタンを軽く押す操作       |
| ドラッグする        | スタイラスを画面に軽くあててなぞる操作             |

# ATOKをインストールする前に

ATOKは、Palmデバイスにインストールしてご使用ください。

## ◆動作環境

ATOKを使うために必要なPalmデバイスのOSと空き容量は次のとおりです。

|      |                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS * | 日本語版 Palm OS® Ver.5.0J<br>* Palm OS 5 未満では動作しません。                                                                  |
| 必要容量 | 以下の構成でインストールすることができます。<br>最小 1.3MB以上<br>標準 2.1MB以上<br>最大 4.1MB以上<br>* お使いのPalmデバイスのフォーマット形式や確保容量などにより必要容量は多少異なります。 |

\* 英語版 Palm OSは動作保証外です。

また、ATOKのインストール時には、次の環境が必要です。

- Palm Desktop ソフトウェアがインストールされたパーソナルコンピュータ (Windows/Macintosh 以下、パソコンと表記します。)
- CD-ROMドライブ
- HotSync®クレードル(またはケーブルなど)で、パソコンとPalmデバイスが接続されている環境

\* パソコンのシステム要件や、Palm Desktop ソフトウェアをインストールする方法、およびHotSync 機能については、Palmデバイスに同梱されているPalm Desktop ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。



注意

### 他の日本語入力システムをお使いの方へ

他の日本語入力システムがあるPalmデバイスにATOKをインストールして使用することはできません。ATOKをインストールする前に、他の日本語入力システムを削除してください。



ヒント

### Palmデバイスの空き容量を確認する

次の方法でPalmデバイスの空き容量を確認します。

1. Graffiti入力エリア左上の[ホーム] \*アイコンをタップします。
2. Graffiti入力エリア左下の[メニュー]アイコンをタップします。
3. [情報]をタップします。

メモリの空き容量が表示されます。

\* ご使用のPalmデバイスによってはGraffiti入力エリア左上の[ホーム]アイコンの名称が異なる場合があります。

## ◆すでにATOKをお持ちの方へ

ATOKのプリインストール機種をお持ちの方は、インストールする前に次の内容をご確認ください。

### ◆インストール時の注意

- 旧バージョンのATOKを削除する必要はありません。上書きインストールをしてください。
  - インストールする前に、必ずPalmデバイスの[日本語入力にATOKを使用する]をオフにしてください。
- ▶ P.17 ATOKを使わない設定にする

### ◆バージョンアップ時に引き継がれる内容

お持ちのATOKのバージョンによって、引き継がれる内容は異なります。

| 内 容     | Ver.2.2.x |
|---------|-----------|
| ATOK設定  | ○         |
| 登録単語    | ○         |
| 一時学習    | ×         |
| 確定履歴    | ○         |
| 顔文字     | ○         |
| お気に入り文書 | —         |

○：引き継がれる  
 ×：引き継がれない  
 —：機能なし



ヒント

#### ATOKのバージョンを確認する

次の方法でATOKのバージョンを確認します。

1. Graffiti入力エリア左上の[ホーム]アイコンをタップします。
2. Graffiti入力エリア左下の[メニュー]アイコンをタップします。
3. [情報]をタップします。
4. [バージョン]をタップします。  
インストールされている機能とバージョンが表示されます。
5. [ATOK設定]のバージョンを確認します。

# ◆インストール方法と使える機能について

## ◆インストールの流れ

**STEP1:** パソコン(Windows/Macintosh)上で、Palm Desktop ソフトウェアを使ってインストールするファイルを選びます。

**STEP2:** HotSync機能を実行してPalmデバイスにATOKをインストールします。

**STEP3:** Palmデバイス上で、ATOKを使える状態にします。

## ◆インストール方法

ATOKには、2種類のインストール方法があります。

### ●空き容量に合わせてインストールする

最小、標準、最大の3つの構成から、お持ちのPalmデバイスの空き容量に合わせてインストールできます。

サイズ別インストール Windowsの場合 ▶ P.7/Macintoshの場合 ▶ P.13

### ●使う機能を選んでインストールする

基本機能のほか、手書き入力機能、お気に入り機能、ラージ辞書、カタカナ語英語辞書の4つの機能から、使いたい機能を選んでインストールできます。

機能別インストール Windowsの場合 ▶ P.11/Macintoshの場合 ▶ P.15

## ◆インストールして使える機能と必要容量

機能別インストールでは、インストールする機能ごとに必要なファイルサイズの合計が、インストール時に必要な容量になります。

| 機 能               | 最小(約1.3MB) | 標準(約2.1MB) | 最大*(約4.1MB) |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| 基本機能(約1.3MB)      | ○          | ○          | ○           |
| 手書き入力機能(約735KB)   | ×          | ○          | ○           |
| お気に入り機能(約30KB)    | ×          | ○          | ○           |
| ラージ辞書(約2.1MB)     | ×          | ×          | ○           |
| カタカナ語英語辞書(約800KB) | ×          | ×          | ○           |

\*標準辞書の代わりにラージ辞書が含まれます。



注 意

### 機能別インストールでは、基本機能を必ずインストールしてください

基本機能は、ATOKを使うために必要なプログラムです。基本機能以外の機能だけを選んでインストールすることはできません。



ヒント

### 各機能について

基本機能 …ATOKの基本機能です。

手書き入力機能 …文字を手書きで入力できる機能です。

お気に入り機能 …複数行の定型文を簡単に入力できる機能です。

ラージ辞書 …基本機能に含まれている標準辞書より、語彙数が多い辞書です。標準辞書の代わりにシステム辞書としてお使いいただけます。

カタカナ語英語辞書…カタカナ語の読みを入力して、英語に変換できる辞書です。

インストールするサイズを減らす方法 ▶ P.21

# インストールを始めよう(Windows)

ここでは、Windows上でPalm Desktop ソフトウェアを使ってATOKをインストールする方法を説明します。

\* Palm Desktop ソフトウェアについての詳しい内容は、Palmデバイスに同梱されているマニュアルをご覧ください。  
Macintosh上での操作は、P.13 をご覧ください。

インストールする前に、Palmデバイスの空き容量を確認してください。

▶ P.4 Palmデバイスの空き容量を確認する

## ◆サイズ別インストール

## Windows

Palmデバイスの空き容量に合わせてファイル構成を選び、インストールします。それぞれのファイル構成は、ATOKのCD-ROM内にある、次のフォルダにあります。

- 最小(約1.3MB) : JUST¥ATOKPALM¥TYPICAL¥SMALL
- 標準(約2.1MB) : JUST¥ATOKPALM¥TYPICAL¥MEDIUM
- 最大(約4.1MB) : JUST¥ATOKPALM¥TYPICAL¥LARGE

\* 各構成で使える機能については、P.6 各機能について をご覧ください。

\* 各フォルダ内の詳しいファイル構成については、ATOKのCD-ROM内にある、JUSTフォルダのFL\_ATOK.TXTをご覧ください。

## ◆STEP1：インストールするファイルを選ぶ


ここでは、最大(構成)でインストールする方法を説明します。

1. パソコンのCD-ROMドライブにATOKのCD-ROMを入れます。
2. Windowsの[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム \*1-Palm Desktop \*2-インストール ツール]を選びます。


\*1 Windows XPの場合は、[すべてのプログラム]です。

\*2 お持ちのPalmデバイスによって表記が異なります。

3. **追加**をクリックします。

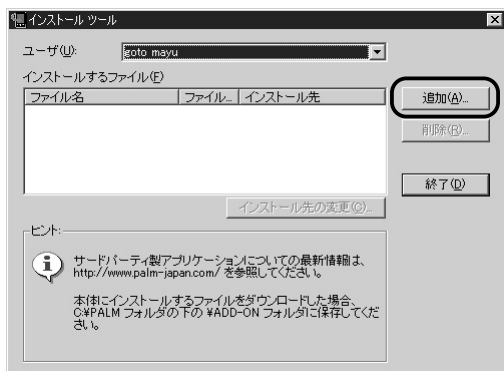

4. [ファイルの場所]で、ATOKのCD-ROMがセットされているドライブから JUST¥ATOKPALM¥TYPICAL¥LARGE フォルダを選びます。
5. 表示されるファイルをすべて選んで、**開く** をクリックします。

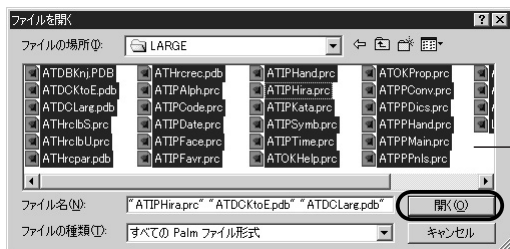

一覧にカーソルを移動して、  
[Ctrl]+[A] キーを押すとすべての  
ファイルが選択できます。

[インストールするファイル]に選択したファイルが表示されます。

6. **終了** をクリックします。


## ◆STEP2 : HotSyncを実行する

1. HotSync クレードル (またはケーブルなど) でパソコンとPalmデバイスが接続されていることを確認して、クレードル (またはケーブルなど) にあるHotSync ボタンを押します。  
HotSyncが終了するとPalmデバイス上に、リセットボタンが表示されます。
2. **リセット** をタップします。


これでATOKのインストールが終わりました。  
次にATOKを使える状態にします。

### ◆STEP3 : ATOKを使える状態にする


1. PalmデバイスのGraffiti入力エリア左上の[ホーム]アイコンをタップします。
2.  [ATOK設定] をタップします。

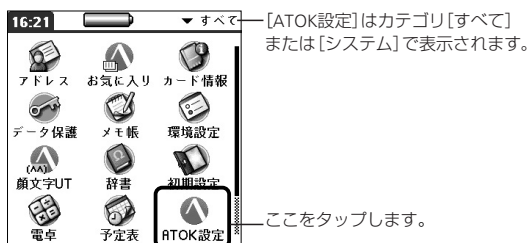

3. 使用許諾契約の内容を確認し、**[はい]** をタップします。

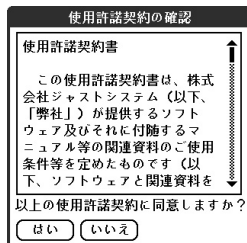

4. 使用者名を入力し、**[OK]** をタップします。  
ここで登録した名前は自動的に単語登録されます。

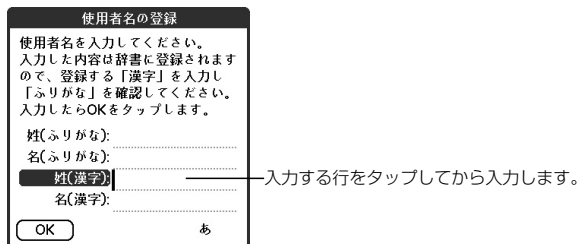

▶ 次ページへ続く




困った

使用者名の登録時に「登録できませんでした」というメッセージが表示される

メモリの空き容量不足が原因で、ATOKをインストール時に必要なファイルがインストールできていない可能性があります。[ホーム]アイコンをタップしてアプリケーション画面に戻り、メモリの空き容量をご確認の上、もう一度ATOKをインストールし直してください。

▶ P.4 Palmデバイスの空き容量を確認する

5. ATOK設定画面で、[日本語入力にATOKを使用する]をタップしてにします。

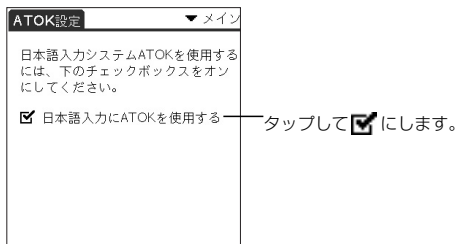

これでATOKが使えるようになります。



**ATOKのCD-ROMは大切に保管してください**

CD-ROMは、次のような場合に必要です。

- インストールしなかった機能を追加する
- もう一度ATOKをインストールする

CD-ROMが壊れてしまった場合は、有償で新しいCD-ROMに交換できます。

基本機能と使いたい機能を選んでインストールします。

それぞれの構成のファイルは、ATOKのCD-ROM内にある、次のフォルダにあります。

- 基本機能 (約1.3MB) : JUST¥ATOKPALM¥CUSTOM¥BASIC
- 手書き入力機能 (約735KB) : JUST¥ATOKPALM¥CUSTOM¥TEGAKI
- お気に入り機能 (約30KB) : JUST¥ATOKPALM¥CUSTOM¥OKINIIRI
- ラージ辞書 (約2.1MB) : JUST¥ATOKPALM¥CUSTOM¥SYSDIC
- カタカナ語英語辞書 (約800KB) : JUST¥ATOKPALM¥CUSTOM¥KANAIEGO


\*各機能については、P.6 各機能について をご覧ください。

\*各フォルダ内の詳しいファイル構成については、ATOKのCD-ROM内にある、JUSTフォルダのFL\_ATOK.TXTをご覧ください。

## ◆STEP1：インストールするファイルを選ぶ

ここでは基本機能のほかに、カタカナ語英語辞書をインストールする方法を説明します。


1. パソコンのCD-ROMドライブにATOKのCD-ROMを入れます。
2. Windowsの[スタート] ボタンをクリックし、[プログラム \*1-Palm Desktop \*2-インストール ツール] を選びます。
  - \*1 Windows XPの場合は、[すべてのプログラム] です。
  - \*2 お持ちのPalmデバイスによって表記が異なります。
3. **追加** をクリックします。

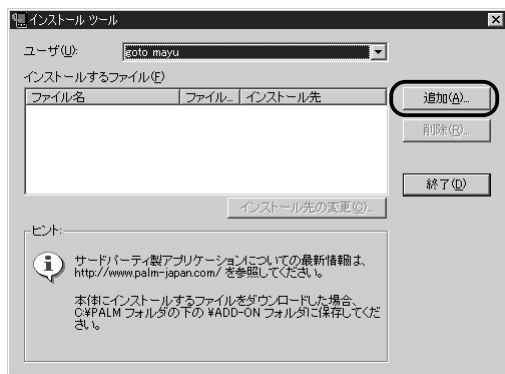

4. [ファイルの場所] で、ATOKのCD-ROMがセットされているドライブからJUST¥ATOKPALM¥CUSTOM¥BASICフォルダを選びます。

▶ 次ページへ続く

5. 表示されるファイルをすべて選んで、**開く** をクリックします。

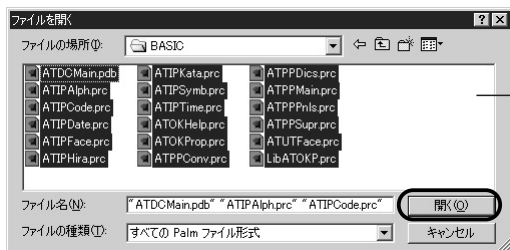

一覧にカーソルを移動して、**Ctrl+[A]**キーを押すとすべてのファイルが選択できます。

6. もう一度 **追加** をクリックします。
7. 操作4.と同じ操作で、カタカナ語英語辞書のあるJUST¥ATOKPALMT¥CUSTOM ¥KANJI EIGOフォルダを選びます。
8. 表示されるファイルをすべて選んで、**開く** をクリックします。  
[インストールするファイル]に選択したファイルが表示されます。
9. **終了** をクリックします。

## ◆STEP2 : HotSyncを実行する

1. HotSync クレードル (またはケーブルなど) でパソコンとPalmデバイスが接続されていることを確認して、クレードル (またはケーブルなど) にあるHotSyncボタンを押します。  
HotSyncが終了するとPalmデバイス上に、リセットボタンが表示されます。
2. **リセット** をタップします。

## ◆STEP3 : ATOKを使える状態にする

P.9 STEP3 : ATOKを使える状態にする に従って操作を進めます。



ヒント

ATOKのCD-ROMは大切に保管してください

CD-ROMは、次のような場合に必要です。

- インストールしなかった機能を追加する
- もう一度ATOKをインストールする

CD-ROMが壊れてしまった場合は、有償で新しいCD-ROMに交換できます。

# インストールを始めよう(Macintosh)

ここでは、Macintosh上でPalm Desktopソフトウェアを使ってATOKをインストールする方法を説明します。

\* Palm Desktopソフトウェアについての詳しい内容は、Palmデバイスに同梱されているマニュアルをご覧ください。

インストールする前に、Palmデバイスの空き容量を確認してください。

▶ P.4 Palmデバイスの空き容量を確認する

## ◆サイズ別インストール Macintosh

Palmデバイスの空き容量に合わせてファイル構成を選び、インストールします。それぞれのファイル構成は、ATOKのCD-ROM内にある、次のフォルダにあります。

- 最小(約1.3MB) : JUST : ATOKPALM : TYPICAL : SMALL
- 標準(約2.1MB) : JUST : ATOKPALM : TYPICAL : MEDIUM
- 最大(約4.1MB) : JUST : ATOKPALM : TYPICAL : LARGE

\* 各構成で使える機能については、P.6 各機能について をご覧ください。

\* 各フォルダ内の詳しいファイル構成については、ATOKのCD-ROM内にある、JUSTフォルダのFL\_ATOKをご覧ください。

## ◆STEP1: インストールするファイルを選ぶ


ここでは、最大(構成)でインストールする方法を説明します。

1. パソコンのCD-ROMドライブにATOKのCD-ROMを入れます。
2. MacintoshのPalmフォルダにある[HotSync マネージャ]をダブルクリックします。
3. [HotSync]メニューから[Palm ファイルのインストール]を選びます。
4. [リストに追加]をクリックします。



▶ 次ページへ続く

5. ATOKのCD-ROMがセットされているドライブからJUST:ATOKPALM:TYPICAL:LARGEフォルダを選びます。
6. 表示されているファイルを選んで、**追加**をクリックします。

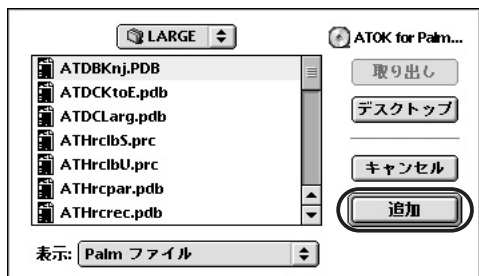

7. 操作6.を繰り返して、表示されているすべてのファイルを追加します。\*1

\*1 ATOKのCD-ROMからLARGEフォルダを[Palmファイルのインストール]画面にドラッグ&ドロップすると、一度にすべてのファイルが追加されます。

## ◆STEP2: HotSyncを実行する

1. HotSync クレードル (またはケーブルなど) でパソコンとPalmデバイスが接続されていることを確認して、クレードル (またはケーブルなど) にあるHotSyncボタンを押します。  
HotSyncが終了するとPalmデバイス上に、リセットボタンが表示されます。
2. **リセット** をタップします。

## ◆STEP3: ATOKを使える状態にする

P.9 STEP3: ATOKを使える状態にする に従って操作を進めます。



ヒント

ATOKのCD-ROMは大切に保管してください

CD-ROMは、次のような場合に必要です。

- インストールしなかった機能を追加する
- もう一度ATOKをインストールする

CD-ROMが壊れてしまった場合は、有償で新しいCD-ROMに交換できます。

## ◆機能別インストール

(Macintosh)

基本機能と使いたい機能を選んでインストールします。

それぞれの構成のファイルは、ATOKのCD-ROM内にある、次のフォルダにあります。

- 基本機能 (約1.3MB) : JUST : ATOKPALM : CUSTOM : BASIC
- 手書き入力機能 (約735KB) : JUST : ATOKPALM : CUSTOM : TEGAKI
- お気に入り機能 (約30KB) : JUST : ATOKPALM : CUSTOM : OKINIIRI
- ラージ辞書 (約2.1MB) : JUST : ATOKPALM : CUSTOM : SYSDIC
- カタカナ語英語辞書 (約800KB) : JUST : ATOKPALM : CUSTOM : KANAEIGO

\* 各機能については、P.6 各機能について をご覧ください。

\* 各フォルダ内の詳しいファイル構成については、ATOKのCD-ROM内にある、JUSTフォルダのFL\_ATOKをご覧ください。

### ◆STEP1：インストールするファイルを選ぶ


ここでは基本機能のほかに、カタカナ語英語辞書をインストールする方法を説明します。

1. パソコンのCD-ROMドライブにATOKのCD-ROMを入れます。
2. MacintoshのPalmフォルダにある[HotSync マネージャ]をダブルクリックします。
3. [HotSync]メニューから[Palm ファイルのインストール]を選びます。
4. [リストに追加]をクリックします。



▶ 次ページへ続く

5. ATOKのCD-ROMがセットされているドライブからJUST : ATOKPALM : CUSTOM : BASICフォルダを選びます。
6. 表示されているファイルを選んで、**追加**をクリックします。

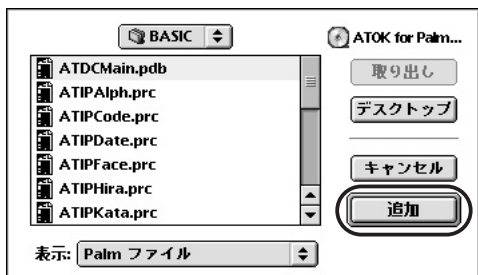

7. 操作6.を繰り返して、表示されているすべてのファイルを追加します。\*1
8. 操作5.と同じ操作で、JUST : ATOKPALM : CUSTOM : KANAEIGOフォルダを選びます。
9. 操作6.～7.と同じ操作で、表示されているすべてのファイルを追加します。\*1

\*1 ATOKのCD-ROMからBASIC (またはKANAEIGO) フォルダを[Palmファイルのインストール]画面にドラッグ&ドロップすると、一度にファイルが追加されます。

## ◆STEP2 : HotSyncを実行する

1. HotSync クレードル (またはケーブルなど) でパソコンとPalmデバイスが接続されていることを確認して、クレードル (またはケーブルなど) にあるHotSync ボタンを押します。  
HotSyncが終了するとPalmデバイス上に、リセットボタンが表示されます。
2. **リセット**をタップします。

## ◆STEP3 : ATOKを使える状態にする

P.9 STEP3 : ATOKを使える状態にする に従って操作を進めます。



ヒント

ATOKのCD-ROMは大切に保管してください

CD-ROMは、次のような場合に必要です。

- インストールしなかった機能を追加する
- もう一度ATOKをインストールする

CD-ROMが壊れてしまった場合は、有償で新しいCD-ROMに交換できます。

## あとから機能を追加・削除する

### ◆インストールしなかった機能を追加する

P.11 (またはP.15) 機能別インストール に従って、追加したい機能をインストールします。

### ◆ATOKを削除する

ATOKを使わない設定にしてからATOKを削除します。


#### ◆ATOKを使わない設定にする

1. Graffiti入力エリア左上の[ホーム]アイコンをタップします。
2.  [ATOK設定] をタップします。  
ATOK設定画面が表示されます。
3. ATOK設定画面で、[日本語入力にATOKを使用する]をタップして ☐ にします。

ATOKを使わない設定になります。

#### ◆ATOKを削除する

1. Graffiti入力エリア左上の[ホーム]アイコンをタップします。
2. Graffiti入力エリア左下の[メニュー]アイコンをタップします。
3. [アプリケーション-削除] をタップします。

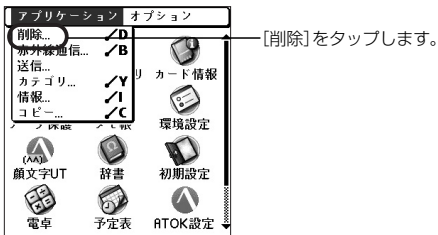

4. 削除する機能を選びます。  
▶ P.18 Palmデバイスで表示されるATOKの各機能名
5. **削除** をタップします。  
確認のメッセージが表示されます。

6. **「はい」**をタップします。

操作4.で選んだ機能が削除されます。

7. 操作4.～6.と同じ操作でATOKのすべての機能を削除します。

これでATOKの削除が終わりました。

## ◆使わない入力パネルを削除する

入力パネルは次の方法で削除します。削除した入力パネルをもう一度使いたいときは、インストールし直す必要があります。

1. Graffiti入力エリア左上の**「ホーム」**アイコンをタップします。

2.  **「ATOK設定」**をタップします。

ATOK設定画面が表示されます。

3. 画面右上の**「▼メイン」**をタップし、**「入力パネル」**を選びます。

4. 使わない入力パネルを選び、**「削除」**をタップします。

▶ P.21 入力パネルのファイル一覧

確認のメッセージが表示されます。

5. **「はい」**をタップします。

操作4.で選んだ入力パネルが削除されます。



ヒント

### Palmデバイスで表示されるATOKの各機能名

ATOKをインストールすると、Palmデバイスの削除画面では、次の機能名が表示されます。ATOKを削除するときは、次の項目をすべて削除します。

- ・ お気に入り
- ・ 顔文字UT
- ・ ATOK設定



注意

### 標準の入力パネルは削除できません

Graffiti入力エリア右上の**「キーボード」**アイコンをタップして表示される、標準の入力パネルは削除できません。

ATOK設定画面で標準の入力パネルを変更してから、削除します。

▶ P.44 辞書の設定や操作環境を変更する

### ATOKがプリインストールされている機種の場合

Palmデバイスに標準で組み込まれている、ATOKの入力パネルは削除できません。

## ◆使わない辞書を削除する

辞書は次の方法で削除します。

削除した辞書をもう一度使いたいときは、インストールし直す必要があります。

1. Graffiti入力エリア左上の[ホーム]アイコンをタップします。
2.  [ATOK設定]をタップします。  
ATOK設定画面が表示されます。
3. 画面右上の[▼メイン]をタップし、[辞書・学習]を選びます。
4. [システム辞書]の右側に表示されている辞書名をタップします。  
システム辞書の設定画面になります。
5. [辞書一覧]で[本体]が選択されていることを確認し、一覧から削除したい辞書を選びます。
6. **[削除...]**をタップします。  
確認のメッセージが表示されます。
7. **[はい]**をタップします。  
辞書が削除されます。
8. **[OK]**をタップします。  
システム辞書の設定画面に戻ります。



注意

変換に使用する辞書として設定されていると、削除できません

削除したい辞書が、変換に使用する辞書として設定されていると、削除できません。  
ATOK設定画面の[辞書・学習]で、辞書の設定を変更してから、実行します。

▶ P.44 辞書の設定や操作環境を変更する

## 補足

## ◆外部メモリの利用

Palmデバイスにインストールした辞書を、外部メモリへ移動（またはコピー）することができます。Palmデバイスのファイルサイズを減らしたい場合などに便利です。


\* ATOKを外部メモリにインストールすることはできません。

\* Palm OS Ver.4.0で標準搭載されたVFS (Virtual File System) に対応していないPalmデバイスでは、外部メモリへの辞書の移動（またはコピー）をすることはできません。

## ◆辞書を外部メモリへ移動する

ここでは、Palmデバイスにインストールされているラージ辞書を、外部メモリへ移動して使うように設定する方法を説明します。

1. 外部メモリをPalmデバイスへ挿入します。
2. Graffiti入力エリア左上の[ホーム]アイコンをタップします。
3.  [ATOK設定]をタップします。  
ATOK設定画面が表示されます。
4. 画面右上の[▼メイン]をタップし、[辞書・学習]を選びます。
5. [システム辞書]の右側に表示されている辞書名をタップします。
6. [辞書一覧]で[本体]が選択されていることを確認し、一覧から[ラージ辞書]を選びます。

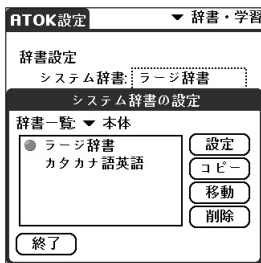

7.  **移動**をタップします。  
確認のメッセージが表示されます。
8.  **はい**をタップします。  
ラージ辞書が外部メモリへ移動します。
9.  **OK**をタップします。
10. [ラージ辞書]の先頭に●が表示されていることを確認します。
11.  **終了**をタップします。

## ◆インストールするファイルサイズを減らす方法

### ◆使いたい入力パネルだけをインストールする

1. P.7 (またはP.13) サイズ別インストール または P.11 (またはP.15) 機能別インストールに従ってインストールを進めます。
2. ファイルを選ぶ画面で、入力パネル用のファイルのうち、使いたい入力パネルのファイルを選びます。
3. あとはそれぞれのインストール方法に従って進めます。

#### 入力パネルのファイル一覧

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| [ひらがな] 入力パネル   | ATIPHIRA.PRC               |
| [カタカナ] 入力パネル   | ATIPKATA.PRC               |
| [英数字] 入力パネル    | ATIPALPH.PRC               |
| [記号] 入力パネル     | ATIPSYMB.PRC               |
| [文字コード表] 入力パネル | ATIPCODE.PRC               |
| [時刻] 入力パネル     | ATIPTIME.PRC               |
| [日付] 入力パネル     | ATIPDATE.PRC               |
| [顔文字] 入力パネル    | ATIPFACE.PRC, ATUTFACE.PRC |
| [手書き] 入力パネル    | ATIPHAND.PRC               |
| [お気に入り] 入力パネル  | ATIPFAVR.PRC, ATUTFAVR.PRC |

### ◆使わない入力パネルを削除する

P.18の操作に従って、使わない入力パネルを削除します。



ヒント

#### ブリインストール機種をお持ちの場合

ATOKがブリインストールされた機種には、すでに標準辞書がインストールされているので、本製品の標準辞書 (ATDCMAIN.PDB) をインストールしなくても、ATOKを利用することができます。

# 入力パネルを使って文字を入力する

ATOKで文字を入力するには次のような方法があります。

1. ATOKの入力パネルで文字をタップして入力する
2. Graffiti入力エリアでひらがななどを手書きして入力する ▶ P.32
3. Graffiti入力エリアでGraffiti文字を手書きして入力する

※Graffiti文字の入力方法については、Palmデバイスのマニュアルやヘルプを参照してください。

ここでは、ATOKの入力パネルを使って文字を入力・変換する方法について説明します。

## ◆入力パネルを表示する

ATOKにはいろいろな種類の入力パネルがあります。

入力する文字の種類によって入力パネルを使い分けると、効率よく入力できます。

### ●漢字かな交じり文や英数字・記号など


ひらがな ▶ P.24    カタカナ ▶ P.28  
英数字 ▶ P.29    記号 ▶ P.30

### ●その他いろいろな文字

顔文字 ▶ P.30    日付 ▶ P.31  
時刻 ▶ P.31    文字コード表 ▶ P.31

## ◆標準の入力パネルを表示する

メモ帳などを開いてから、Graffiti入力エリア右上の[キーボード]アイコンをタップすると、標準の入力パネルが表示されます。インストール直後の設定では、[ひらがな]入力パネルが表示されます。

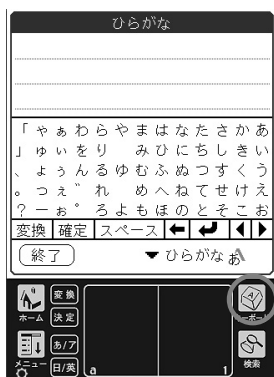

—ここをタップすると  
[ひらがな]入力パネルが表示されます。

■Palmデバイスによって、画面イメージが異なります。



ヒント

**[キーボード]アイコンをタップして表示される標準の入力パネルを変える**


よく使う入力パネルを標準の入力パネルとして設定しておくとう便利です。  
標準の入力パネルの変更は、ATOK設定画面で行います。

▶ P.44 辞書の設定や操作環境を変更する

## ◆入力パネルを切り替える

入力パネルの右下に表示されている入力パネルの名前をタップすると、入力パネルの一覧が表示されます。一覧から使いたい入力パネルを選びます。

入力パネルを表示していないときは、Graffiti入力エリアの[1]（または[123]）をタップすると入力パネルの一覧が表示されます。

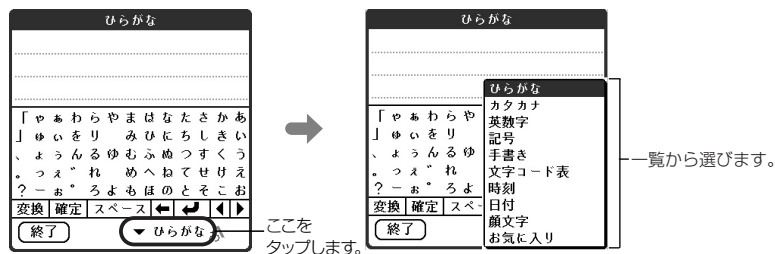

入力パネルを使って文字を入力する



ヒント


### 入力パネルのボタンの機能

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>変換</b>              | 入力した文字を変換します。              |
| <b>確定</b>              | 入力・変換した文字を確定します。           |
| <b>スペース</b>            | 空白を入力します。または、入力した文字を変換します。 |
| <b>← [Backspaceキー]</b> | カーソルの左横の文字を削除します。          |
| <b>↵ [Enterキー]</b>     | 改行します。または、入力・変換した文字を確定します。 |
| <b>⬅ ➡ [← →キー]</b>     | カーソルを移動します。                |



ヒント

### ATOKを使うときのGraffiti入力エリアとその周辺のアイコンの機能

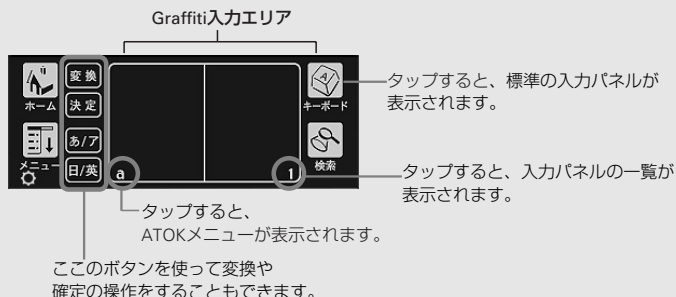


■Palmデバイスによって、画面イメージが異なります。

## ◆漢字かな交じり文を入力する

ここでは、[ひらがな]入力パネルを使って漢字かな交じり文を入力する方法を説明します。


1. Graffiti入力エリア右上の[キーボード]アイコンをタップします。  
[ひらがな]入力パネルが表示されます。
2. 「こうえんかいにさんかする」とタップして入力します。

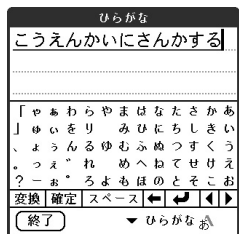

→ 入力したい文字をタップします。

3. 「変換」をタップします。

目的の文字に変換されなかったときは、もう1度「変換」をタップすると、候補の一覧が表示されます。

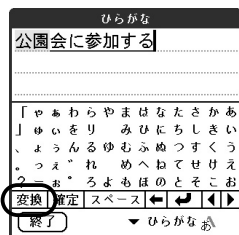

→ もう1度「変換」をタップします。



4. 候補の一覧から「講演」をタップします。

講演会に参加する

5. 「確定」を2回タップします。  
すべての文節が確定されます。

講演会に参加する



ヒント

#### 読みをまちがって入力したときは

 [Backspaceキー]をタップすると、カーソルの左横の文字を削除できます。



ヒント

#### 変換前の状態に戻す

変換した後で、 [Backspaceキー]をタップすると、変換前の状態に戻ります。  
読みをまちがって入力したときに、変換前の状態に戻してから訂正できます。



ヒント

#### 変換した文字を一度に確定する

すべての文節が正しく変換されたときは、 をタップして[C. 全確定]を選ぶと、一度に確定できます。

または、アプリケーション表示領域で未確定文字列以外の領域をタップしても、一度に確定できます。

## ◆文節の区切り方を変更する

長めの読みを入力して変換すると、文節の区切り方がまちがって変換されることがあります。その場合は、正しく変換されているところまで[確定]をタップして文字を確定します。次に、[◀]・[▶] [←・→キー]をタップして文節の区切り方を変更します。

【例】全国各地の桜田より → 全国各地の桜便り

1. 「ぜんこくかくちのさくらだより」と入力します。

ぜんこくかくちのさくらだより

2. [変換]をタップします。

全国各地の桜田より

3. [確定]を2回タップして「全国」と「各地の」を確定します。

全国各地の桜田より

4. [◀]・[▶] [←・→キー]をタップして文節の区切り方を修正します。

全国各地のさくらだより

5. [変換]をタップします。

全国各地の桜便り

6. [確定]を2回タップします。


全国各地の桜便り



ヒント

### スタイラスで文節の区切り方を変更する

変換中の文字列の上をスタイラスでドラッグしても、文節の区切り方を変更できます。スタイラスで区切り直したときは、自動的に変換されます。

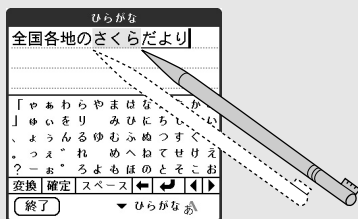

## ◆まちがえて入力した文字を訂正する

変換した文字を確定した後でまちがいに気づいたときは、次のように訂正します。

1. 「こうえんおさんぼする」と入力して変換後、**確定**を2回タップします。

公園お散歩する

2. 「お」の右横をタップしてカーソルを移動します。

公園お散歩する

3.  [Backspaceキー]をタップして「お」を削除します。

公園散歩する

4. 「を」を入力し、**確定**をタップします。

公園を散歩する

入力パネルを使って文字を入力する



ヒント

### 確定した直後に変換し直す／確定アンドゥ

変換した文字を確定した直後なら、もう一度変換し直すことができます。  
文字を変換・確定した後で、をタップし、[D. 確定アンドゥ]を選びます。

■確定した後で別の文字を入力したり、カーソルを別の位置に移動したりすると実行できません。  
■文節ごとの確定を複数回繰り返したときは、直前に確定した文節のみ、確定前の状態に戻せます。



ヒント

### ひらがなで入力した文字をあとから漢字に変換し直す／再変換

ひらがなで入力して確定した文字を、あとから漢字やカタカナに変換し直すことができます。

■再変換できるのは、ひらがな・カタカナ・英数字・記号だけです。漢字は再変換できません。

1. 再変換したいひらがなをドラッグします。
2. **変換**をタップします。  
変換された文字が表示されます。
3. 別の文字に変換したいときは、もう一度**変換**をタップします。
4. 目的の文字をタップします。  
ドラッグしたひらがなが、変換し直した文字に置き換わります。

## ◆カタカナを入力する

カタカナを入力するときは、[カタカナ]入力パネルを使います。

1. [▼ひらがな] など、入力パネル右下の入力パネルの名前をタップし、一覧から [カタカナ] を選びます。▶ P.23 入力パネルを切り替える  
[カタカナ] 入力パネルが表示されます。
2. 「スイミング」と文字をタップして入力します。

スイミング

3. **確定** をタップします。

スイミング



→  
入力したい  
文字をタップ  
します。



ここをタップして確定します。

入力パネルを使って文字を入力する



ヒント

### 半角のカタカナを入力する

確定する前に、 をタップして [J、日本語／英語] を選ぶと、半角のカタカナに変換できます。Graffiti入力エリア左側の  (日/英) をタップするのも同じ機能です。



ヒント

### 【ひらがな】入力パネルから入力した文字をカタカナに変換する

通常の入力・変換と同じように、**変換** をタップしただけでカタカナに変換できます。また、文字をタップしてから、 をタップし、[I、かな／カナ] を選んでも、カタカナに変換できます。Graffiti入力エリア左側の  (あ／ア) をタップするのも同じ機能です。

## ◆アルファベットや数字を入力する

アルファベットや数字を入力するときは、[英数字]入力パネルを使います。日本語入力モードがオン（画面右下の表示が  または ）のときは、ローマ字入力で日本語の入力・変換が行えます。


ここでは、日本語入力モードがオフ（画面右下の表示が ）の状態で、半角のアルファベットを入力する方法について説明します。

1. **「▼ひらがな」など、入力パネル右下の入力パネルの名前をタップし、一覧から[英数字]を選びます。** ▶ P.23 入力パネルを切り替える  
[英数字]入力パネルが表示されます。
2. **↑ [Shiftキー]をタップしてから、「P」をタップします。**  
 [Shiftキー]をタップすると、次にタップする1文字だけが太文字で入力され、大文字のモードは自動的に解除されます。  
大文字の「P」が入力されます。

P |

3. **続けて「ark」とタップします。**

Park |

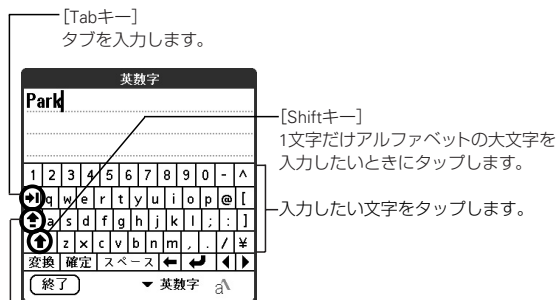

[Caps Lockキー]  
大文字のアルファベットを入力します。  
もう一度タップすると小文字に戻ります。



### 大文字で入力するモードに固定したい

 [Caps Lockキー]をタップすると、大文字のアルファベットを固定で入力できるようになります。もう一度  [Caps Lockキー]をタップすると、小文字のモードに戻ります。



### カタカナ語を英語に変換する

▶ P.38


## ◆記号や顔文字などを入力する

記号や顔文字、日付・時刻を入力したり、読みのわからない文字を一覧から探して入力したりするときに便利な入力パネルもあります。

入力パネルを表示する方法については、P.23 をご覧ください。

### ◆記号を入力する


[記号] 入力パネルを使うと、記号や数字が入力できます。

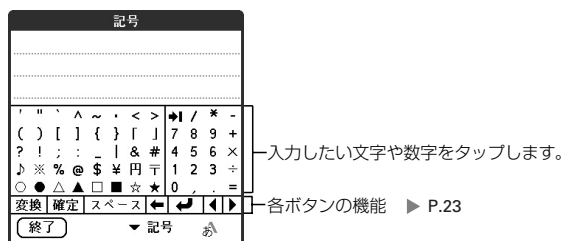

### ◆顔文字を入力する


[顔文字] 入力パネルを使うと、メールなどによく使われる顔文字が入力できます。

顔文字を自分で作成して、登録することもできます。▶ P.40 顔文字を作成する

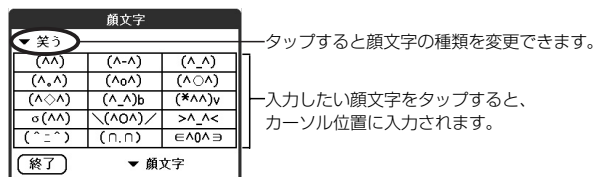


## ◆日付を入力する

[日付]入力パネルを使うと、今日の日付を入力したり、日付の書式を選んだりして簡単に日付が入力できます。

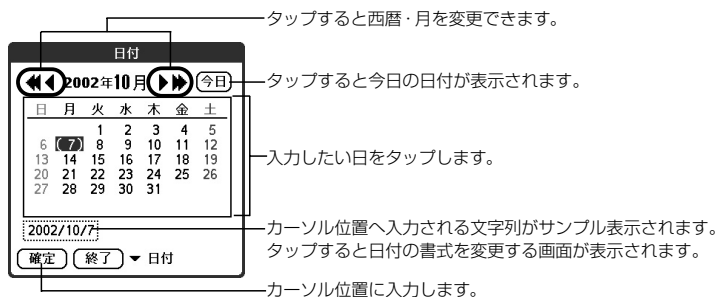


## ◆時刻を入力する

[時刻]入力パネルを使うと、現在の時刻を入力したり、時刻の書式を選んだりして簡単に時刻が入力できます。

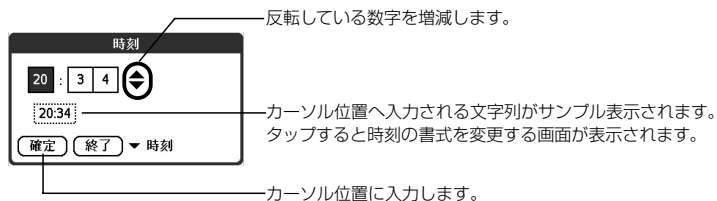

## ◆コード番号の一覧から探す

[文字コード表]入力パネルを使うと、読みのわからない文字をコード表の一覧から探して入力できます。

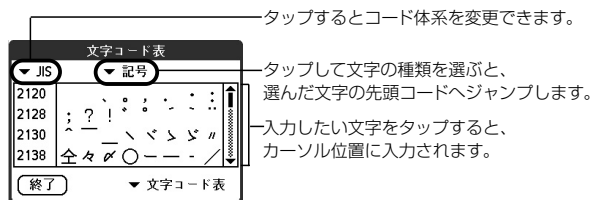

■フォントにない文字は表示できません。

# 日本語グラフィティ機能を使って文字を入力する

日本語グラフィティ機能を使うと、Graffiti入力エリアに直接ひらがなや記号・英数字を手書きして、文字を入力することができます。Graffiti文字を覚えなくても、簡単に入力できて便利です。

## ◆日本語グラフィティ機能を使える状態にする

### ◆日本語グラフィティ機能を使える状態にする

画面右下のをタップし、[M. 手書きオン／オフ]を選べると、の表示がに変わります。の表示のときに、日本語グラフィティ機能を使えます。

### ◆入力モードを切り替える

入力する文字の種類によって入力モードを切り替えます。Graffiti入力エリア左側のををクリックするたびに、画面右下の表示が→→に切り替わります。

|                                                                                   |          |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
|  | ひらがなモード  | ひらがなで読みを入力して、漢字に変換できます。 |
|  | 英字モード    | アルファベットを入力できます。         |
|  | 数字・記号モード | 数字・記号を入力できます。           |

各入力モードで認識可能な文字の一覧 ▶ P.34

## ◆ひらがなで読みを入力し、漢字に変換する

ここでは「めーるをおくる」と手書きして、「メールを送る」に変換する例を説明します。

- 画面右下のをタップし、[M. 手書きオン／オフ]を選びます。  
画面右下の表示が、に変わります。
- Graffiti入力エリアの左右2つの枠を使って、交互に「めーるをおくる」とひらがなで手書きします。  
カーソル位置に、認識されたひらがなが表示されます。



■Palmデバイスによっては、Graffiti入力エリアに実際に文字は表示されません。

3. Graffiti入力エリア左側の〔変換〕をタップします。

メールを送る

4. Graffiti入力エリア左側の〔確定〕(または〔決定〕)を2回タップします。

メールを送る

## ◆正しく認識されなかった文字を修正する

手書きした文字が正しく認識されなかったときは、次のように修正します。

修正した結果は、筆跡学習機能によって次回からは正しく認識されるので、使い込むほど自分の筆跡に応じた認識ができるようになります。

1. 正しく認識されなかった文字の上をタップします。

ほかの候補が表示されます。

このとき、タップしてスタイラスを離す時間を、通常より長くして文字を反転表示させると候補が表示されます。




2. 候補の中から目的の文字をタップして選びます。

目的の文字が候補にないときは、[...]をタップすると、文字の一覧から選ぶことができます。

## ◆まちがった文字を消す

消したい文字の右横にカーソルを移動し、Graffiti入力エリアにGraffiti文字のBackspaceキーを手書きすると、カーソルの左横の文字を消すことができます。

▶ P.34 認識可能なGraffiti文字



■書き始めを表している太い点は、書き始めの位置を示しているものです。実際には書かないでください。

## ◆カタカナに変換する

読みをひらがなで入力して、Graffiti入力エリア左側の〔あ↔ア〕をタップすると、カタカナに変換できます。

## ◆アルファベットや数字・記号を入力する

ここでは、アルファベットで「March」と入力する例を説明します。

1. Graffiti入力エリア左側の〔日/英〕をタップします。  
画面右下の表示が、 に変わります。
2. Graffiti入力エリアの左右2つの枠を使って、交互に「March」とアルファベットで手書きします。  
カーソル位置に、認識されたアルファベットが表示されます。  
正しく認識されなかったとき ▶ P.33 正しく認識されなかった文字を修正する

March

3. Graffiti入力エリア左側の〔日/英〕をタップします。

アルファベットが半角に変換されます。

March

4. Graffiti入力エリア左側の〔確定〕(または〔決定〕)をタップします。

March



ヒント


### 認識可能な文字

| 入力モード                                                                               |          | 認識可能な文字                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | ひらがなモード  | あ〜ん 。(句点) 、(読点)                                                       |
|   | 英字モード    | A〜Z a〜z                                                               |
|  | 数字・記号モード | 1〜9 0<br>.,:;' " ^ _   ? ! () [] {}   < ><br>@ ¥ # \$ % & * + = - / ~ |



ヒント

### 認識可能なGraffiti文字

| Graffiti文字                                                                                                       | 入力状態       | ひらがなモード          | 英字モード                                                                               | 数字・記号モード  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <br>書き始め<br>↑<br>スタイラスを<br>離す | 未入力        | スペース             | スペース                                                                                | ー (ハイフン)  |
|                                                                                                                  | 入力中        | ー (長音)           |  |           |
|                               | 未入力<br>入力中 | Backspaceキー (削除) |                                                                                     |           |
|                               | 未入力        | Enterキー (改行)     |                                                                                     | / (スラッシュ) |

■書き始めを表している太い点は、書き始めの位置を示しているものです。  
実際には書かないでください。



ヒント

## 文字を手書きするときのポイント

次のような点に注意して書くと、文字が正しく認識されやすくなります。

- 楷書で書きます。
- 「・」（濁点）のような点は、始点と終点があるように伸ばして書きます。



- 「っ」「ゃ」「abc…」のような小文字は、文字の高さや幅を枠の半分以下の大きさで書きます。



- 「・」や「:」のような点は、小さい丸のように書きます。



ヒント

## Graffiti入力エリアの左右の枠を等分割とみなして使う

Graffiti入力エリアの左右の枠の大きさが違う場合、実際の枠の大きさに関係なく左右の枠を等分割とみなして使うように設定できます。

日本語グラフィティ機能を使って文字を手書きするときは、左右の枠を等分割とみなして使うと、正しく認識されやすくなります。

1.  をタップし、[N. 手書き設定] を選びます。
2. [グラフィティエリアの等分割] を ☒ にします。
3.  をタップします。

# 知っておくと便利な機能

## ◆一度入力した文字を推測して表示する／推測変換

一度入力した文字は、先頭の読みを入力すると、自動的にその読みで始まる変換候補が表示されます。

### 1. 先頭の読みを入力します。

推測変換候補が表示されます。



ここをタップすると  
表示された文字が入力できます。

### 2. 推測変換候補をタップします。

推測変換候補として表示された文字列が確定されます。

講演会



ヒント

#### 推測変換候補に表示された文字の一部分だけ確定する

推測変換候補として表示された文字列を先頭から確定したいところまでドラッグします。



ヒント

#### ほかの推測変換候補から選んで入力する

推測変換候補の右側の▼をタップすると、ほかの推測変換候補の一覧が表示されます。一覧の中から、入力したい文字列をタップします。

入力したい文字列がないときは、一覧以外の場所をタップし、そのまま入力を続けます。

## ◆文字を手書きして入力する


文字を直接手書きして入力します。

1. Graffiti入力エリアの[1]（または[123]）をタップし、[手書き]を選びます。

[手書き]入力パネルが表示されます。

2. 左右の枠に、交互に文字を手書きします。

認識された文字が、カーソル位置に入力されます。

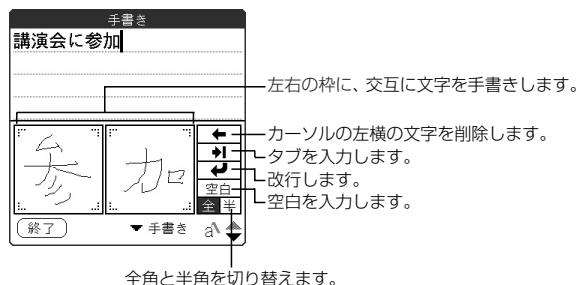

■手書きの枠には、実際には左右交互に文字が表示されます。



ヒント


### 正しく認識されなかった文字を修正する

正しく認識されなかった文字の上をタップすると、ほかの候補が表示されるので、その中から目的の文字を選びます。

このとき、タップしてスタイラスを離す時間を、通常より長くして文字を反転表示させると候補が表示されます。

目的の文字がないときは[...]をタップすると、文字の一覧から選ぶことができます。

修正した結果は、筆跡学習機能によって次回からは正しく認識されるので、使い込むほど自分の筆跡に応じた認識ができるようになります。



ヒント

### 半角のアルファベットやカタカナを入力する

手書きする枠の右側にある[半]をタップして反転表示させます。カタカナ・英数字・記号が半角で入力できます。

# ◆カタカナ語を英語に変換する／カタカナ語英語辞書

カタカナ語英語辞書を使って、外国の地名や人名など、カタカナで表記する単語の読みを入力して、英語に変換できます。

英語のつづりがわからないときに便利です。

お使いの環境にカタカナ語英語辞書 (ATDCKTOE.PDB) が必要です。

カタカナ語英語辞書のインストール方法については、次のページをご覧ください。

●Windowsの場合 ▶ P.11

●Macintoshの場合 ▶ P.15

## 1 カタカナ語英語辞書を使えるように設定する

1. Graffiti入力エリア左上の[ホーム]アイコンをタップします。
2.  [ATOK 設定] をタップします。  
ATOK設定画面が表示されます。
3. 画面右上の[▼メイン]をタップし、[辞書・学習]を選びます。
4. [辞書2]の右側の枠をタップします。  
辞書2の設定画面になります。
5. 一覧から[カタカナ語英語]を選び、[設定]をタップします。  
[カタカナ語英語]の先頭に●が表示されます。
6. [終了]をタップします。  
これで、カタカナ語英語辞書を使えるようになります。

## 2 カタカナ語を英語に変換する

1. 「いんたーねっと」と入力します。

いんたーねっと |

2.  をタップし、[G. 辞書2変換]を選びます。  
英語に変換されます。

Internet |

3. [確定]をタップします。  
文字が確定されます。



### アルファベットの大文字・小文字を変換する

変換されている状態で[変換]をタップすると、先頭だけ大文字・すべて大文字などの表記が候補の一覧に表示される単語もあります。

# ◆よく使う文書を登録して使う／お気に入り

メール署名やよく使う文書を登録しておいて、簡単に呼び出して使うことができます。

## 1 文書を登録する

1. Graffiti入力エリア左上の[ホーム]アイコンをタップします。
2.  [お気に入り]をタップします。  
お気に入りユーティリティの画面が表示されます。
3. **新規**をタップします。  
新規登録画面が表示されます。
4. [カテゴリ]の右側の▼をタップして、登録したいカテゴリを選びます。  
新しいカテゴリに登録したいときは、[カテゴリの編集]を選んで、カテゴリを新規に作成してから選びます。
5. [タイトル]を入力します。
6. **本文**、またはタイトルの下の枠をタップします。  
本文を編集する画面になります。
7. 本文を入力して、**終了**をタップします。  
新規登録画面に戻ります。
8. **OK**をタップします。  
お気に入り文書として登録されます。



新規登録

カテゴリ: ▼ ビジネス  
タイトル: 署名1

\*\*\*\*\*  
株式会社ジャストシステム  
細川 太郎  
taro@justsystem.co.jp  
\*\*\*\*\*

OK ｷｬﾝセル 本文... お

## 2 登録したお気に入り文書を呼び出す


1. 文字を入力できる画面にします。
2. Graffiti入力エリアの[1]（または[123]）をタップし、[お気に入り]を選びます。
3. [カテゴリ]の右側の▼をタップして、カテゴリを選びます。
4. [タイトル]の右側の▼をタップして、使いたい文書のタイトルを選びます。
5. **確定**をタップします。  
カーソル位置に、選んだ文書が入力されます。

## ◆顔文字を作成する

自分の好きな顔文字を[顔文字]入力パネルに登録して、使うことができます。

▶ P.30 顔文字を入力する

1. Graffiti入力エリア左上の[ホーム]アイコンをタップします。
2.  [顔文字UT] をタップします。  
顔文字ユーティリティの画面が表示されます。
3. **[新規]** をタップします。  
カテゴリの編集画面になります。
4. [カテゴリ名]に、顔文字を分類するための名前を入力します。
5. **[追加]** をタップします。
6. [輪郭] ~ [右手]の右側の▼をタップして、それぞれ好きな文字を選びます。
7. 作成した顔文字をタップします。  
[顔文字]の欄に反映されます。

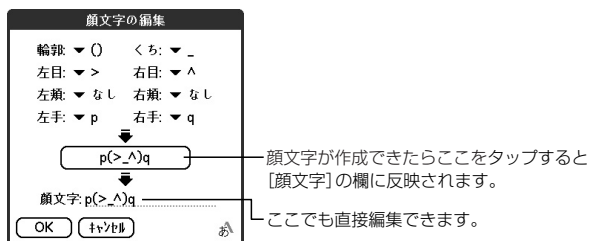

8. **[OK]** をタップします。  
カテゴリの編集画面に戻ります。
9. **[終了]** をタップします。  
作成した顔文字が、[顔文字]入力パネルに登録されます。

# 単語を登録・削除する

## ◆よく使う単語を登録する

辞書にない単語やよく使うことばを登録しておけば、効率よく入力・変換できます。  
ここでは「株式会社ジャストシステム」を「じゃすと」という読みで登録する例を説明します。

1. をタップし、[K.単語登録] を選びます。  
単語登録画面が表示されます。
2. [読み] を入力します。  
ここでは、「じゃすと」と入力します。
3. [単語] を入力します。  
ここでは、「株式会社ジャストシステム」と入力します。
4. [品詞] の右側の▼をタップし、品詞を選びます。  
ここでは、[固有組織] を選びます。
5. [OK] をタップします。  
単語が登録されます。



ヒント

### 単語の読み

- 全角または半角16文字以内で入力します。
- 全角のひらがな、全角・半角のカタカナ・アルファベット（母音、「nN」を除く）・数字・記号（\* - + \* / \_ # \$ % & = @ : ; < > ）以外の文字は使用できません。
- 小文字の「わ」「か」「け」、旧字体の「ゐ」「ゑ」「ヰ」「ヱ」は使用できません。
- 読みの先頭に「をんランー（長音）あいうえおやゆよつアイエオヨッ\*」は使用できません。



ヒント

### 単語の長さ

- 全角25文字、または半角50文字以内で入力します。



ヒント

### 登録した内容を変更する

1. Graffiti入力エリア左上の [ホーム] アイコンをタップします。
2. 環境設定のアイコンをタップします。
3. 画面右上の▼をタップし、[ユーザー辞書] を選びます。
4. 変更したい単語を選び、[編集] をタップします。
5. 変更したい内容を修正します。
6. [OK] をタップします。

## ◆登録した単語を削除する

登録した単語を削除したいときは次の方法で行います。

1. Graffiti入力エリア左上の[ホーム]アイコンをタップします。
2. 環境設定のアイコンをタップします。
3. 画面右上の▼をタップし、[ユーザー辞書]を選びます。
4. 削除したい単語をタップして選びます。
5. **[削除]**をタップします。  
確認のメッセージが表示されます。
6. **[はい]**をタップします。  
単語が削除されます。



ヒント

### 登録した単語をすべて削除する

すべての単語を削除したいときは、Graffiti入力エリア左下の[メニュー]アイコンをタップし、[単語一括削除]を選びます。

## ◆Windows版などのATOKで登録した単語を利用する

Windows版などのATOKで登録した単語を利用したいときは、HotSync機能を使って、Windows版などのATOKで作成した単語ファイルを、Palmデバイスに取り込みます。HotSync機能を利用するには、パソコンにPalm Desktopソフトウェアが必要です。詳しくは、Palmデバイスのマニュアルをご覧ください。

### 1 Windows版などのATOKで単語ファイルを作成する

1. Windows版などのATOKの辞書ユーティリティで、登録単語を一覧出力し、単語ファイルを作成します。

単語ファイルの作成方法については、Windows版などのATOKのヘルプをご覧ください。

▶ 次ページへ続く

## 2 単語ファイルのデータをHotSyncで取り込む

1. パソコンでPalm Desktopソフトウェアを起動します。
2. 画面左側の[メモ帳] ボタンをクリックします。  
メモ帳が表示されます。
3. [カテゴリ] で、[ATOK] を選びます。  
[ATOK] がいないときは、[カテゴリの編集] をクリックして、[ATOK] というカテゴリを新規に作成します。「ATOK」は半角の大文字で入力します。
4. [ファイル-インポート] を選びます。  
[インポート] ダイアログボックスが表示されます。
5. [ファイル名] に、操作 **1** で作成した単語ファイル名を設定します。  
[ファイルの種類] を[テキスト(\*.txt)] にすると、単語ファイルのファイル名が一覧に表示されます。
6. **インポート** をクリックします。  
[インポート フィールドの指定] ダイアログボックスが表示されます。
7. **OK** をクリックします。  
確認のメッセージが表示されます。
8. **OK** をクリックします。
9. [ファイル-終了] を選びます。  
Palm Desktopソフトウェアが終了します。
10. パソコンとPalmデバイスでHotSyncを行います。  
クレードル(またはケーブルなど) で、パソコンとPalmデバイスが接続されていることを確認してから、クレードルにあるHotSyncボタンを押します。

## 3 Palmデバイスで一括登録する

1. Graffiti入力エリア左上の[ホーム] アイコンをタップします。
2. 環境設定のアイコンをタップします。
3. 画面右上の▼をタップし、[ユーザー辞書] を選びます。
4. Graffiti入力エリア左下の[メニュー] アイコンをタップします。
5. [単語-一括登録] をタップします。
6. [単語メモ形式] で[ATOK] を選びます。
7. [単語メモ一覧] で、HotSyncで転送したデータを選びます。
8. **実行** をタップします。



注意

### Windows版などのATOKで作成する単語ファイル

一覧出力をするときに[Unicodeで出力する]をオフにして実行してください。  
[Unicodeで出力する]をオンにして作成した単語ファイルは使用できません。



注意

### 使用できる単語ファイルのサイズ

Palmデバイスのメモ帳で使用できるのは、4KBまでのデータです。  
単語ファイルのサイズが4KBよりも大きい場合は、ファイルを分割するなどして実行してください。

# 辞書の設定や操作環境を変更する

辞書を設定したり、操作環境を変更したいときは、ATOK設定画面で行います。

1. Graffiti入力エリア左上の[ホーム]アイコンをタップします。
2.  [ATOK設定] をタップします。  
ATOK設定画面が表示されます。
3. 画面右上の[▼メイン]をタップし、変更したい項目を選びます。

各画面で変更できる項目は次のとおりです。

## 入力・変換

**ATOK設定** ▼ 入力・変換

候補ウィンドウ  
変換回数: ▼ 2

後変換候補の追加

☒ ひらがな ☒ 全角無変換  
☒ 全角カタカナ ☒ 半角無変換  
☐ 半角カタカナ

スペースキー空白入力  
☒ 全角 ☐ 半角

**候補ウィンドウ**  
変換時に候補の一覧を表示するのに、入力パネルの[変換]をタップするなど、変換する操作を何回行うかを設定します。▼をタップして回数を選びます。

**後変換候補の追加**  
変換候補として追加する文字種を設定します。追加したい文字種を☒にします。

**スペースキー空白入力**  
日本語入力モードがオンの状態で、空白を入力するとき、全角にするか半角にするかを設定します。

## 入力支援

**ATOK設定** ▼ 入力支援

推測変換／確定履歴  
☒ 推測変換を有効にする

表示頻度  
☐ 低 ☒ 中 ☐ 高


確定履歴

**推測変換を有効にする**  
推測変換機能を使いたいときは、☒にします。  
▶ P.36 一度入力した文字を推測して表示する／推測変換

**表示頻度**  
[高]にすると、推測変換候補が表示されやすく、[低]にすると、推測変換候補が表示されにくくなります。

**確定履歴**  
メモリ上に記憶されている確定した文字の履歴を消したいときは、をタップします。

## 辞書・学習

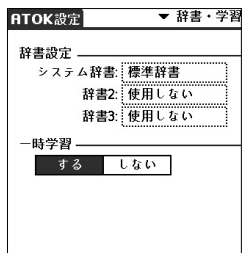

### 辞書設定

変換に使用する辞書を設定します。

システム辞書には、入力パネルの「変換」をタップするなど、通常の変換で使用する辞書を設定します。


辞書を外部メモリにおいて使うこともできます。

▶ P.20 外部メモリの利用

### 一時学習

変換結果を学習するかしないかを設定します。

## 入力パネル

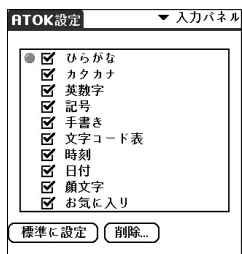

使用する入力パネルを ☒ にします。


●マークは[キーボード]アイコンをタップしたときに表示される標準の入力パネルを示します。

変更したい場合は、標準にしたい入力パネルを選んで「標準に設定」をタップすると、●マークが移動し、標準の入力パネルとして設定されます。

▶ P.22 入力パネルを表示する

また、削除したい入力パネルを選択して「削除」をタップすると、一覧から削除できます。削除した入力パネルを再度利用したい場合は、再インストールが必要です。

## 手書き入力

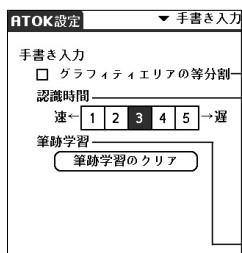

### グラフィティエリアの等分割

☒ にすると、日本語グラフィティ機能を使うときに、実際のGraffiti入力エリアの左右の枠の大きさに関係なく、左右の枠を等分割とみなして認識されます。

☐ にすると、実際のGraffiti入力エリアの左右の枠の大きさに従います。

### 認識時間

手書きした文字が、自動的に認識されるまでの時間を設定します。

### 筆跡学習

手書き入力で学習された筆跡の情報を消したいときは、

「筆跡学習のクリア」をタップします。



ヒント

### 辞書2・辞書3に設定した辞書で変換する

辞書2・辞書3に設定した辞書で変換したいときは、読みを入力してから をタップし、[G. 辞書2変換/H. 辞書3変換]を選びます。

ジャストシステムでは、製品に関するご意見・ご要望を広くお待ちしております。  
今後の製品への参考とさせていただきますので、ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。  
ご意見・ご要望は、下記のジャストシステムホームページで承っております。

<http://www.justsystem.co.jp/ask/>

なお、個別の返答はいたしておりませんので、あらかじめご了承ください。

ATOKの日本語処理は、「ATOK監修委員会」の監修を受けています。

■ ATOK監修委員会

： 紀田順一郎

： 高本條治、鳥飼浩二、井島正博、荻野綱男

本マニュアルデータは株式会社ジャストシステムの作成したものであり、このマニュアルデータの著作権は、株式会社ジャストシステムに帰属します。

以下の点も合わせてご確認ください。

1. お客様は、マニュアルデータを現状の内容のままで、画面上もしくは印刷した資料として利用することができます。
2. お客様は、マニュアルデータの内容を異なる内容に変更することはできません。マニュアルデータの一部を抜粋して編集したり、使用することはできません。その場合、編集・使用した旨の明示と、以下に示す弊社の権利表示が必要です。  
©2002 株式会社ジャストシステム
3. お客様は、抜粋して編集したマニュアルデータを保存したり印刷したりすることができます。ただし、これを第三者へ提供したり、貸し出すことはできません。

## ATOK for Palm OS 5 日本語グラフィティ対応版

発行者 浮川和宣

発行所 株式会社ジャストシステム

〒771-0189 徳島市ブレインズパーク

©2002 株式会社ジャストシステム

- 
- 「ATOK for Palm OS 5 日本語グラフィティ対応版」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「ATOK for Palm OS 5 日本語グラフィティ対応版」にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
  - 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
  - Palm OS、Graffiti、HotSyncはPalm, Inc.およびその子会社の登録商標です。
  - TEMOLIB-Siは、(株)日立情報システムズの登録商標です。
  - その他記載された会社名、製品名等は、各社の登録商標もしくは商標、または弊社の商標です。
  - マニュアルの一部または全部を株式会社ジャストシステムの書面による許可なく複写・複製することは、その形態を問わず禁じます。
  - マニュアルの内容は予告無く変更することがあります。